



TXS-25型タンク



TXS SERIES

TXS型

トーケミ製薬注ユニットが新しくなりました。
25、50、100型の3ユニットで
お客様に扱いやすいサイズとしています。



TXS-100型タンク

MPポンプ2台取付+操作盤
+TL型レベルスイッチ取付例
(操作盤、レベルスイッチはオプション)

利便性向上

- ◎液面計を標準装備
(バルブ付はオプション)。
- ◎ポンプ2台設置可能
(50型、100型)。
- ◎従来よりも容量を20%増やし、
補充が便利になりました。
[例;50型では18L(一斗)缶
を3缶投入できます。]
- ◎レベルスイッチ座と液戻り座
を標準で装備し、後加工の
必要はありません。
- ◎固定座付属。



バルブ付液面計
(オプション)



↑ 固定座

安全性向上

- ◎前面カバー(オプション)取付けにより
ポンプを直射日光から保護します。
- ◎耐久性のすぐれた黒蓋を使用。
- ◎蓋に南京錠(オプション)を取り付けることで
安易な蓋開放を防ぎます。
- ◎背面へ傾斜を付けることで前面(機器)部へ
液がこぼれません。



前面カバー
(オプション)



黒蓋+南京錠
(オプション)




背面へ傾斜

タンク仕様


| 型式 | 材質 | 有効容量 (ℓ) | 質量 (kg) | 取付可能ポンプ |
|---------|----|----------|---------|--|
| TXS-25 | PE | 30 | 約 7 | MP及びCM-X型ポンプ プロミネント製電磁パルスポンプ (コンセプトC、ベータ、ガンマ型) |
| TXS-50 | | 60 | 約12 | |
| TXS-100 | | 120 | 約18 | |

注)ケミカルタンクの設置場所は直射日光が当たらないよう配置し、周囲温度・液温度は0～40℃でご使用ください。
液比重は1.3以下とします。
塩酸などガスを発生する液体にはご使用いただけません。


タンク寸法

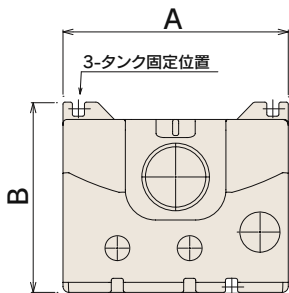

| 型式 | (mm) | | |
|---------|------|-----|-----|
| | A | B | C |
| TXS-25 | 430 | 465 | 515 |
| TXS-50 | 560 | 465 | 670 |
| TXS-100 | 560 | 575 | 805 |

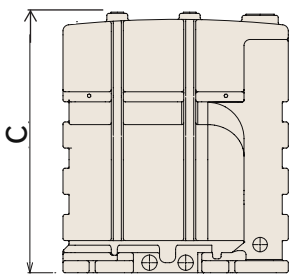

4-M4×2操作盤取付インサート

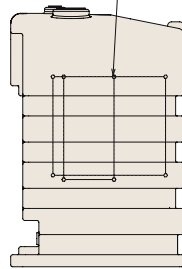

オプション

- ①バルブ付液面計
- ②前面カバー
- ③南京錠
- ④レベルスイッチ^{※1}
- ⑤操作盤^{※2}

※1 FS型及びTL型から選択できます。

※2 操作盤仕様は弊社にお問い合わせください。

取付可能ポンプ TXS-50, TXS-100は2台設置可能

- MP シリーズ
- CM-X シリーズ^{※3}
- ProMinent BT4b シリーズ
- GALA シリーズ
- CONCEPT C シリーズ

※3 CM-X シリーズは2台設置ができません。

※ご注文の際には、下記の項目をご連絡ください。

| 型式 | 取付ポンプ | 使用液 | 電源 | オプション |
|--------|-----------|--------------|--------------|----------------------------|
| TXS-〇〇 | (例)MP-〇〇〇 | 名称、濃度、温度、液比重 | 〇〇〇V、〇φ、〇〇Hz | 専用前面カバー、専用レベルスイッチ、制御盤、電導度計 |

●ポンプ保護用前面カバーが必要な場合には、別途ご用命ください(オプション)。

●制御盤、電導度計付TXSについては、仕様等をご相談ください。

●取付可能なポンプ：トーケミ製 MP型、CM-X型、プロミネント製 ベータ型、ガンマ型、コンセプトC型です。ポンプ型式と2台可能なTXS型タンクをご用命ください。

TK 株式会社 トーケミ
TOHKEMY CORPORATION
<http://www.tohkemy.co.jp>



ProMinent®

※仕様および外観は改良のため
予告なく変更されることがあります。

□ ケミカルポンプ事業部

東京営業部 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目19番2号
TEL(03)5817-2022(代) FAX(03)5817-2035
大阪営業部 〒532-0021 大阪市淀川区田川北1丁目12番11号
TEL(06)6302-4953(代) FAX(06)6308-7911
名古屋営業部 〒466-0854 名古屋市昭和区広路通6丁目12番地
TEL(052)752-2511(代) FAX(052)752-2633
金沢出張所 〒920-0022 石川県金沢市北安江4丁目8番29号
TEL(076)234-1780(代) FAX(076)234-7571

□ 西部事業部

九州営業部 TEL(092)473-4590(代) FAX(092)473-4599
広島営業所 TEL(082)568-7877(代) FAX(082)568-7878
岡山営業所 TEL(086)245-1152(代) FAX(086)245-1085
宮崎出張所 TEL(0985)29-9388(代) FAX(0985)28-0918

□ 流体機器部門

流体機器営業部 TEL(03)5817-2028(代) FAX(03)5817-2034
札幌出張所 TEL(011)866-1866(代) FAX(011)866-9391
仙台営業所 TEL(022)297-2371(代) FAX(022)297-2372
北関東営業所 TEL(027)330-5670(代) FAX(027)330-5672

CT No.CC-11 2013.5-.UR.30



お問い合わせは